


























OPTIMO OP 2

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

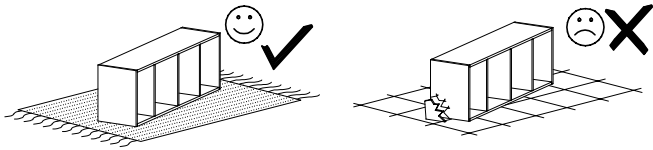

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

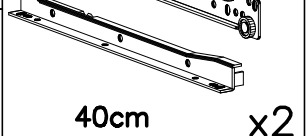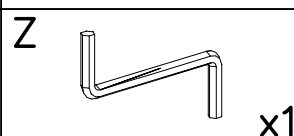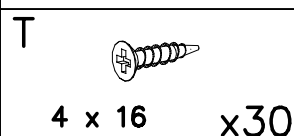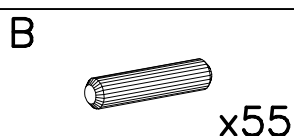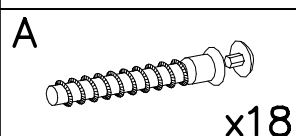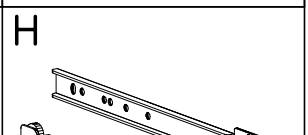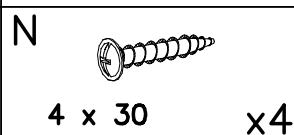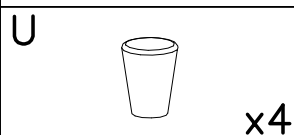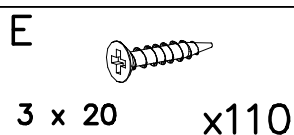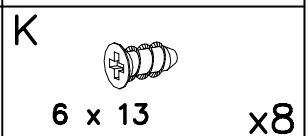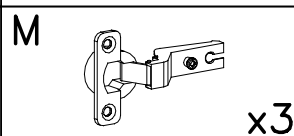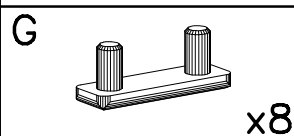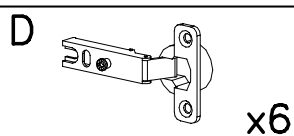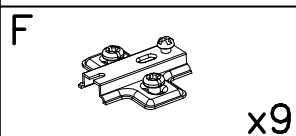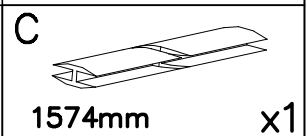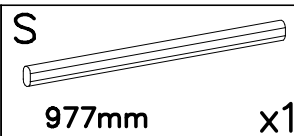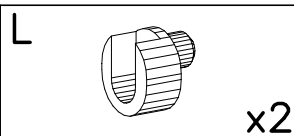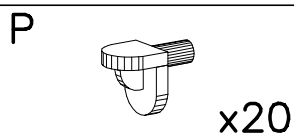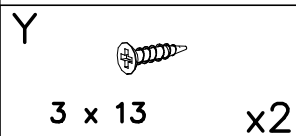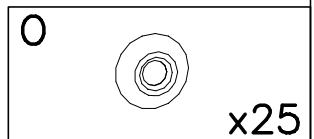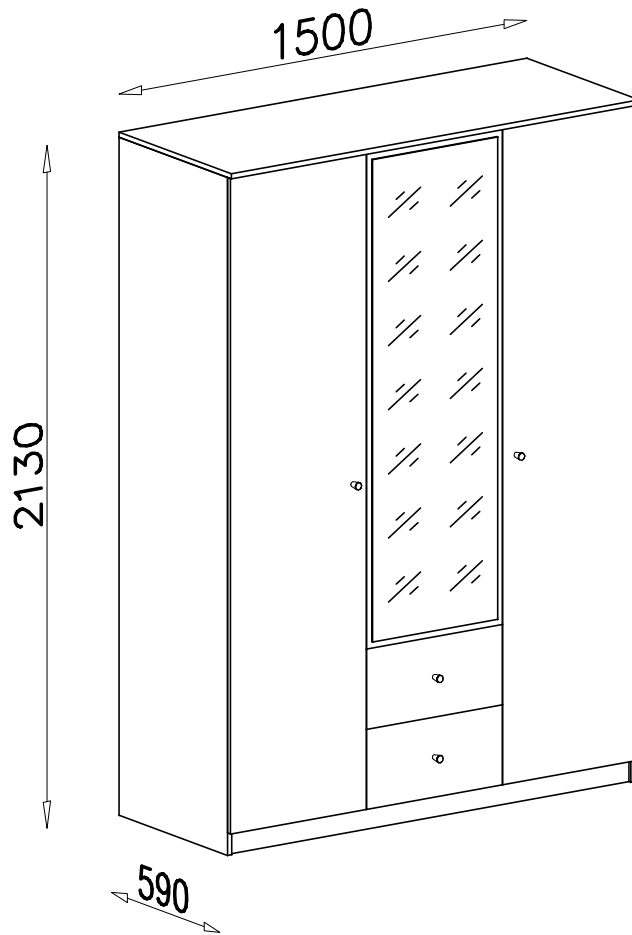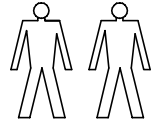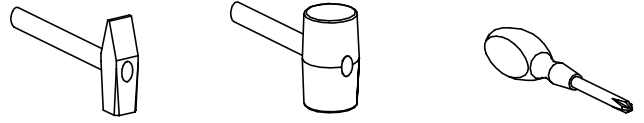

I

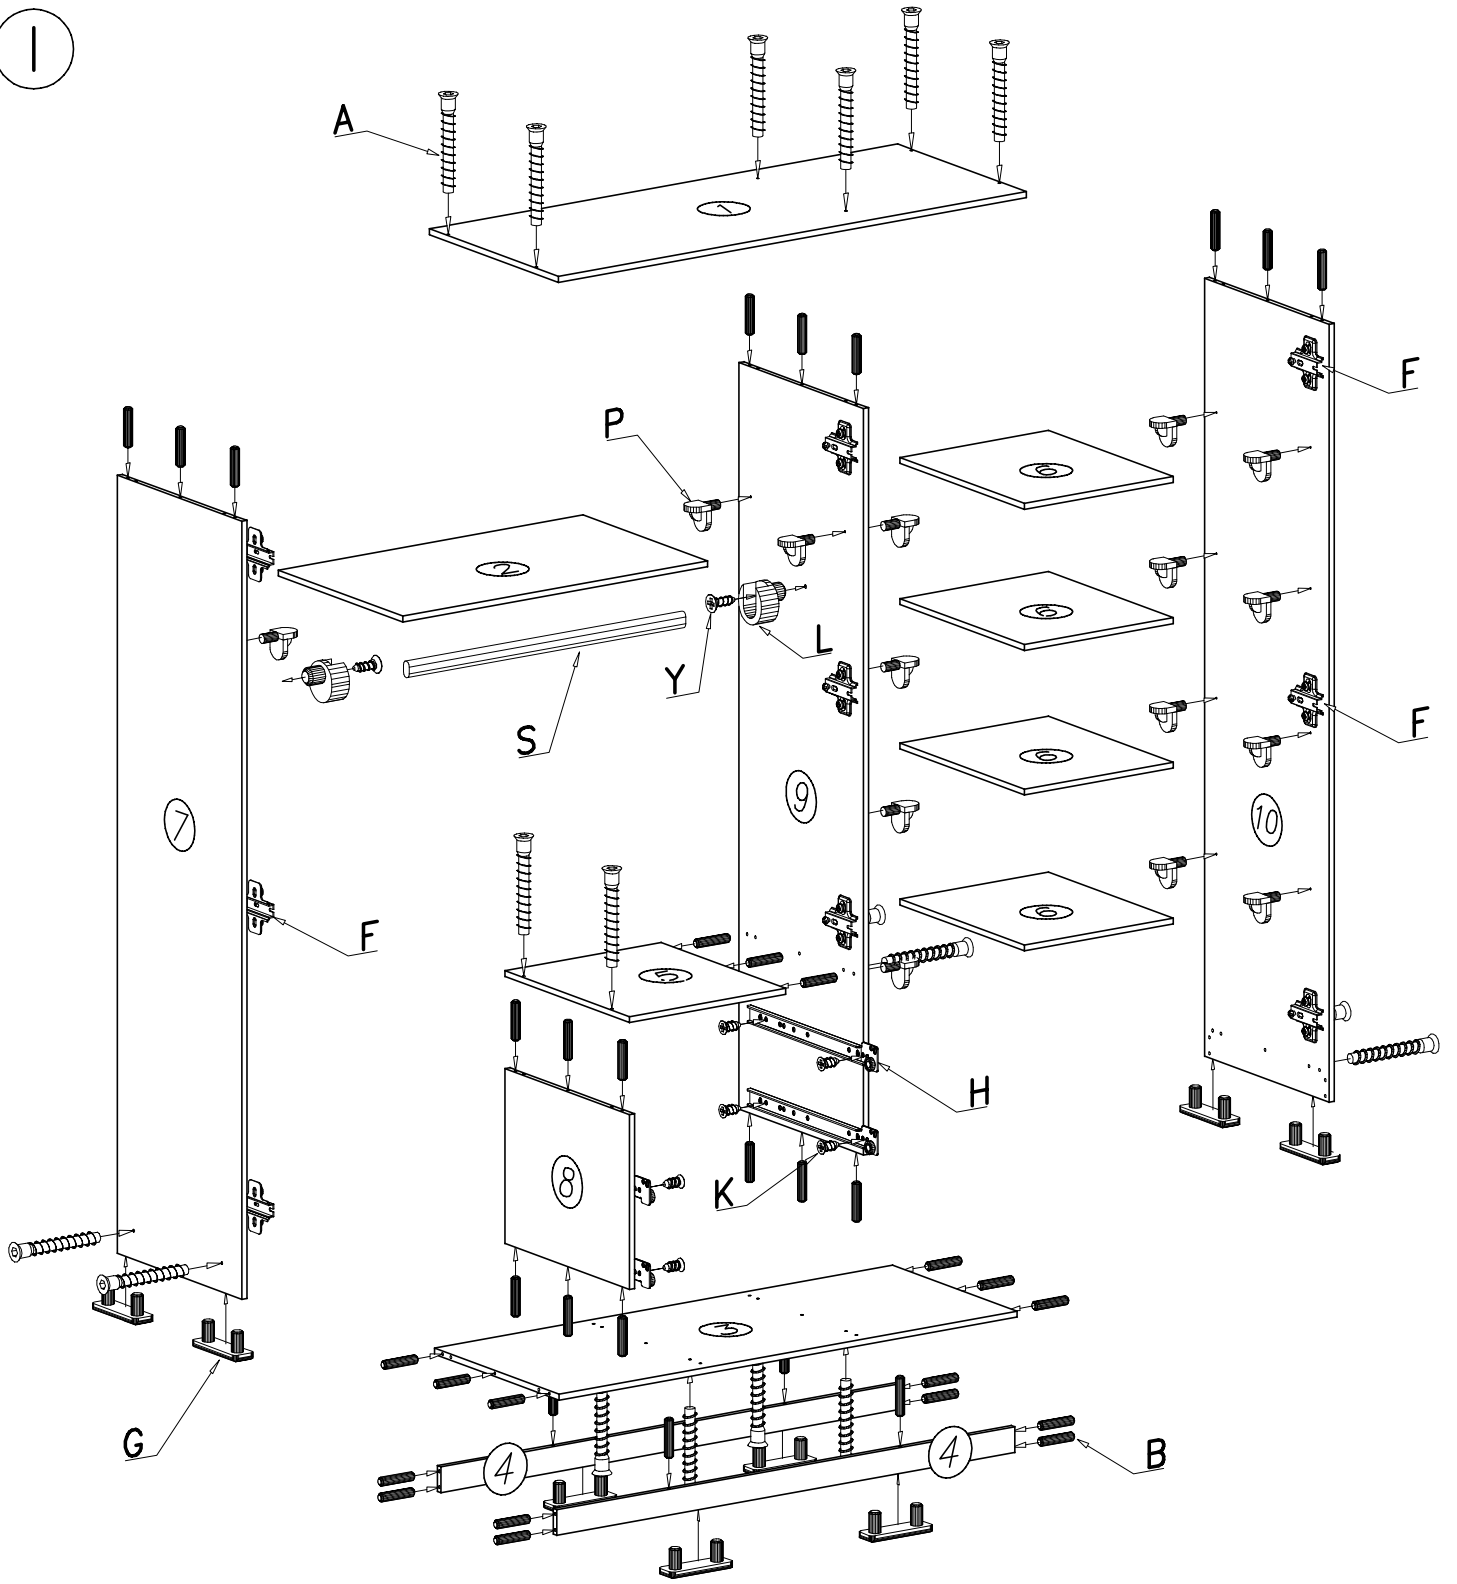

II

