



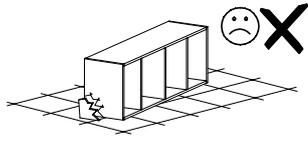





OPTIMO OP 4







PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

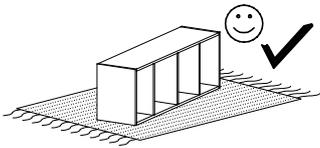


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

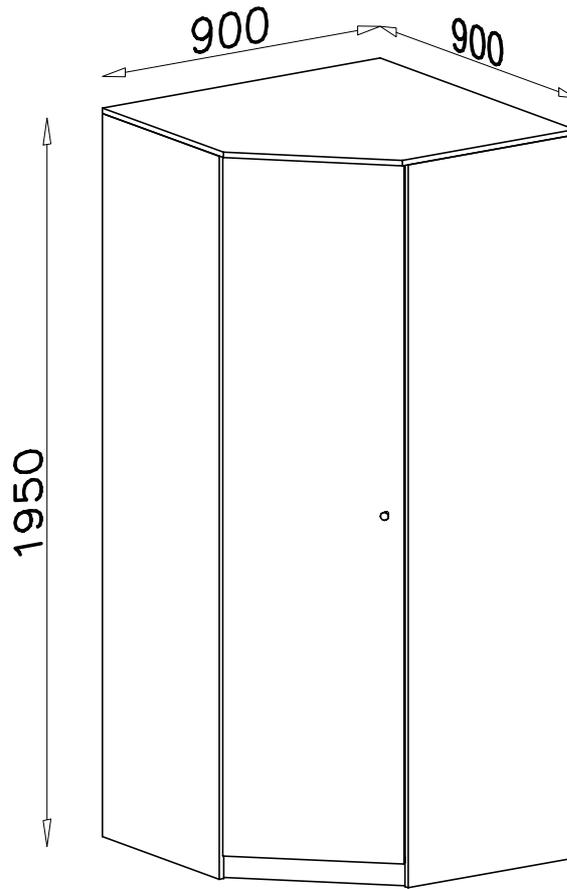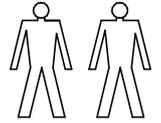

Y  3 x 13 x4	P  x16			
F  x3	D  x3	G  x6	T  4 x 16 x6	C  x20
W  GLUE KLEJ x2	E  3 x 20 x100	U  x1	N  4 x 30 x1	J  904mm x1
A  x20	B  x32	L  x4	Z  x1	S  588mm x1

III

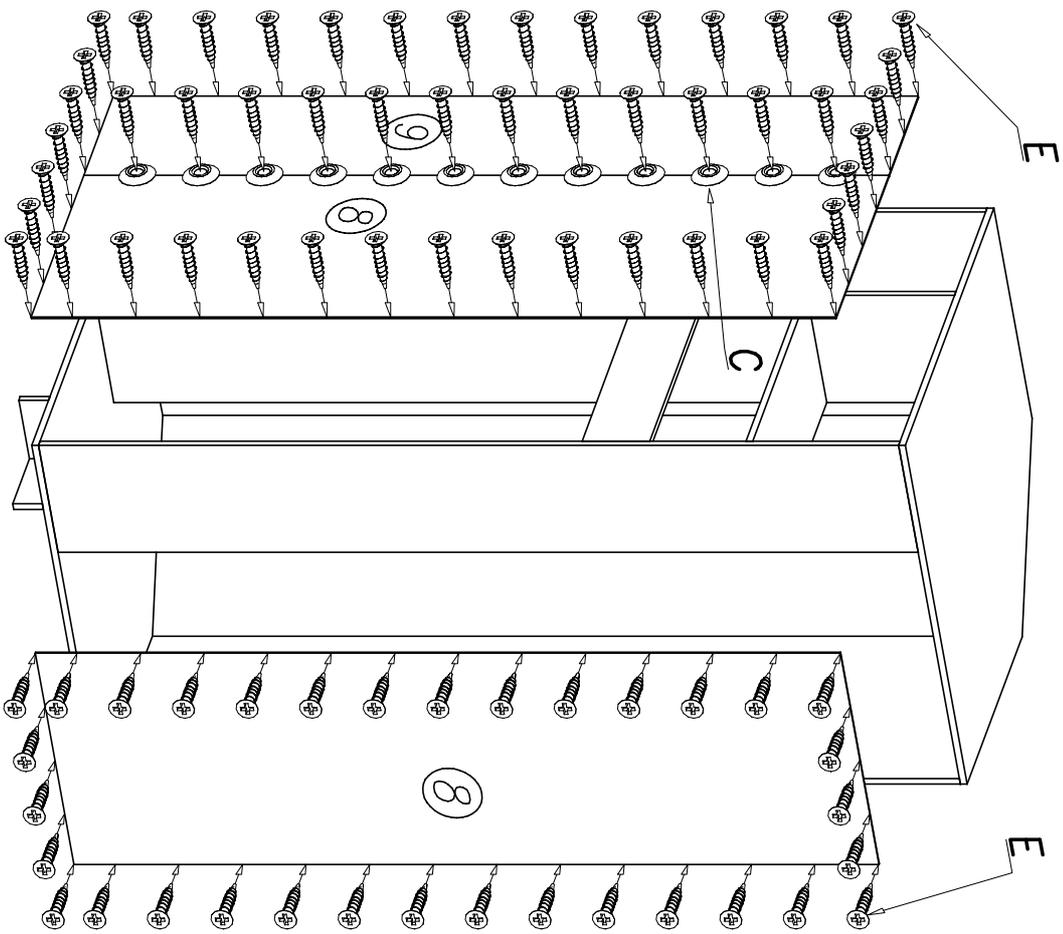

IV

